



404_Faltvorhang-Front Montageanleitung


Datum: 2.2024
Gez: THB

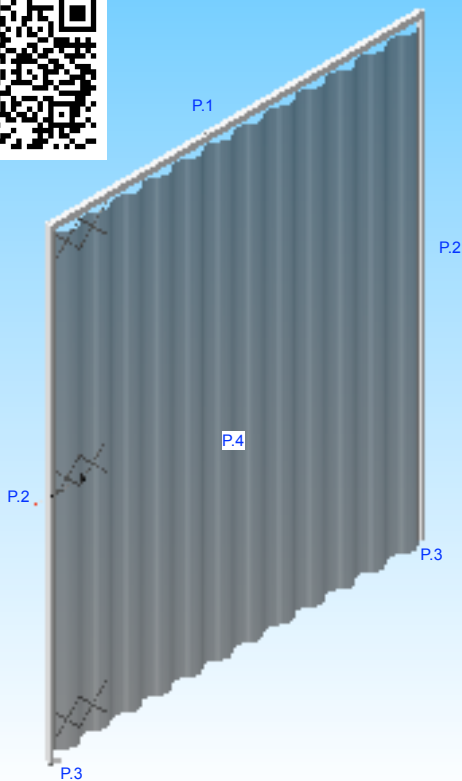

THUT MÖBEL


1

P.1 Decken-Profil montieren

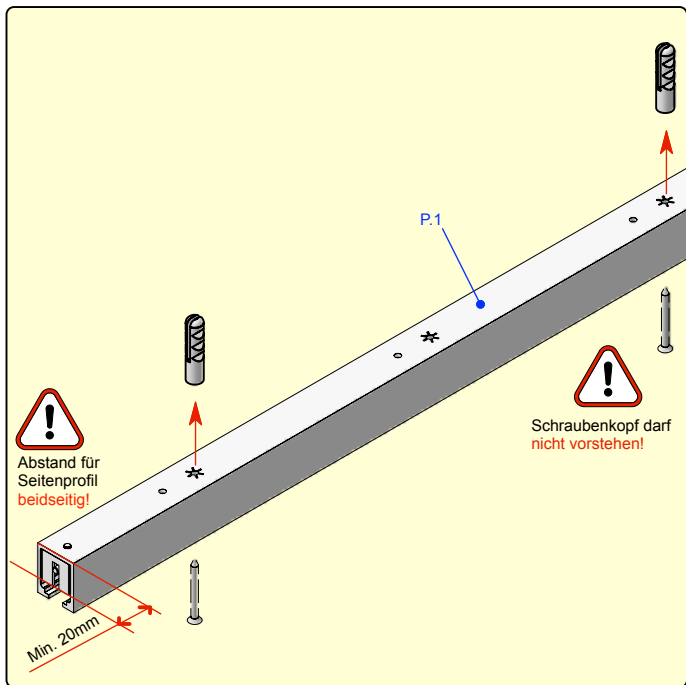


2

P.2 Seiten-Profil einsetzen

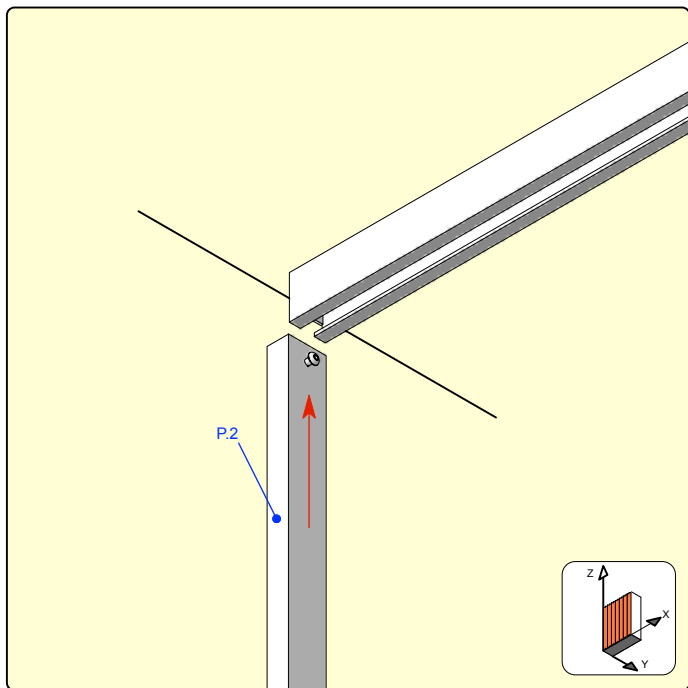


3

P.2 Profil senkrecht leicht verspannen

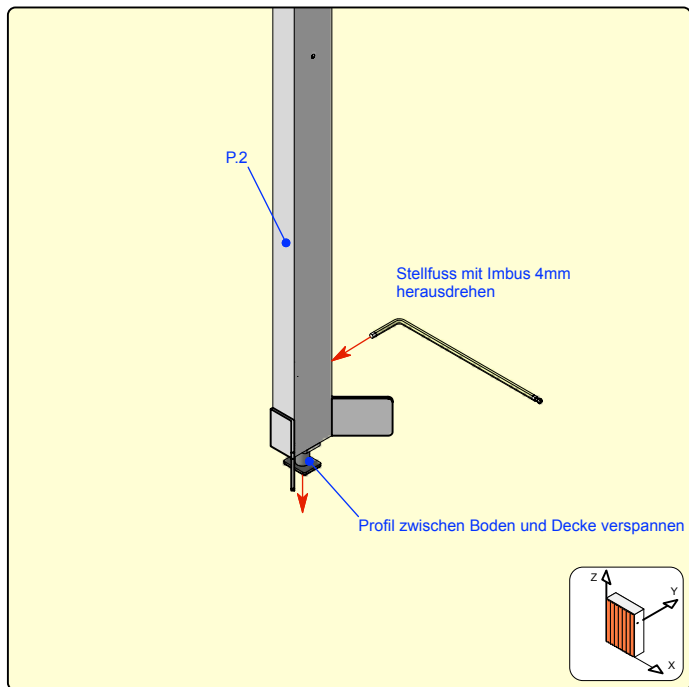

4

- P.2 Seitenprofil positionieren
- Anzeichnen und bohren

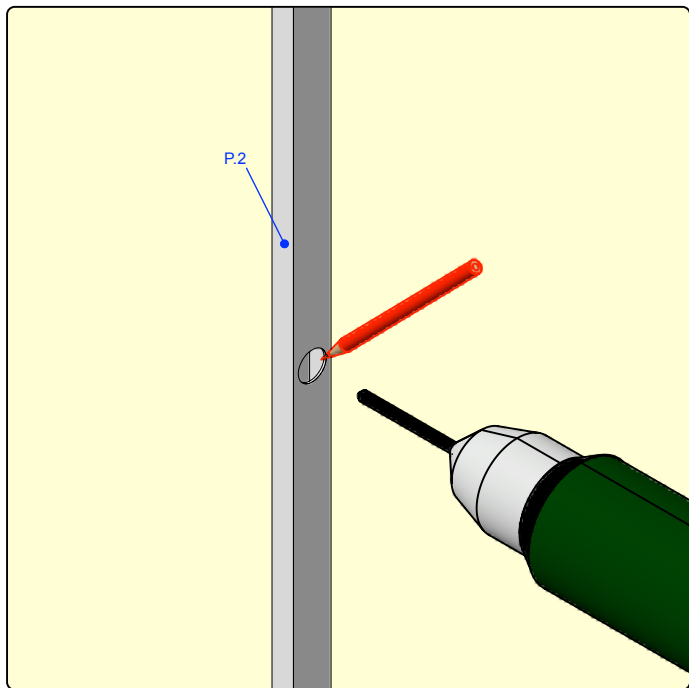

5

- Dübel einsetzen
- P.2 Seitenprofil mit Rondellen, Magnet und Torx-Schraube verschrauben
- Filz aufkleben

