1.0 Montageanleitung 344 mit Tablarlieferung von Thut AG

- System-Regal <u>Tiefe</u>

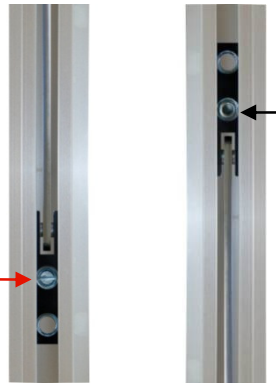

1. Stützen auf Fachbodentiefe ausziehen

2. Stützen auf zwei Fachböden legen um die exakte Tablartiefe einstellen.

3. Scheren mit Innensechskant-Schlüssel fixieren.

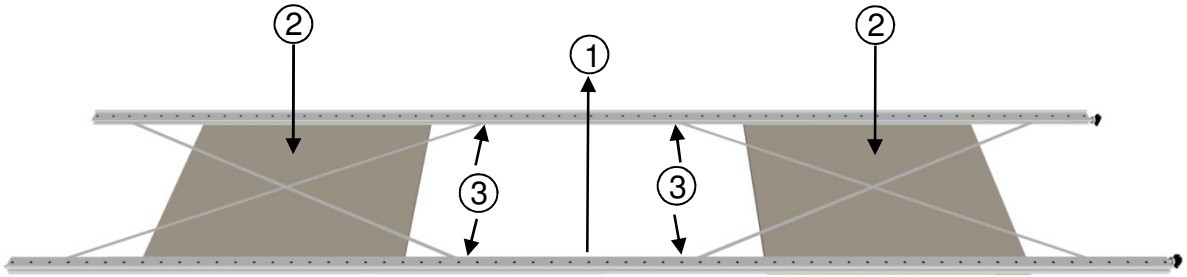

2.0

- Scheren hinten einsetzen

1. Scheren einsetzen

2. Scheren mit Magnet fixieren

3. Bei Standardmass Standard Distanzprofil einsetzen

3.1 Abstand **Spezialmass** mit Meter oder Tablar bestimmen und mit zweiteiligem Distanzprofil fixieren
Das zweiteilige Distanzprofil kann bei der Sollbruchstell noch gekürzt werden.

4. Achtung!
Die Schlitzschraube bei den Scheren dürfen nicht gelöst werden!

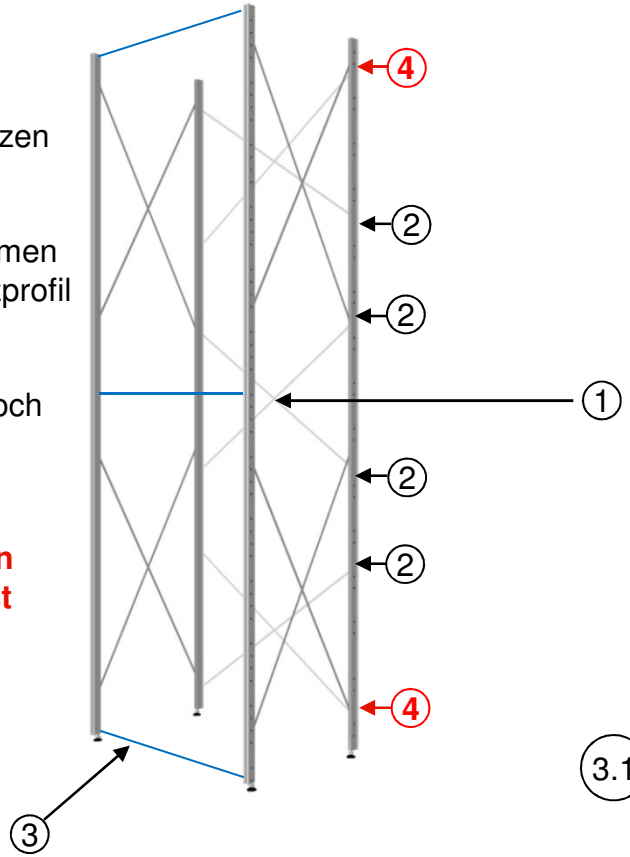

3.1 Zweiteiliges Distanzprofil

Sollbruchstellen

3.0

- Fachböden einsetzen

1. Fachböden von unten nach oben einsetzen
2. Distanzprofil richtig positionieren, direkt unter Tablar
3. **Achtung! Immer beim untersten Tablar ein Distanzprofil einsetzen**

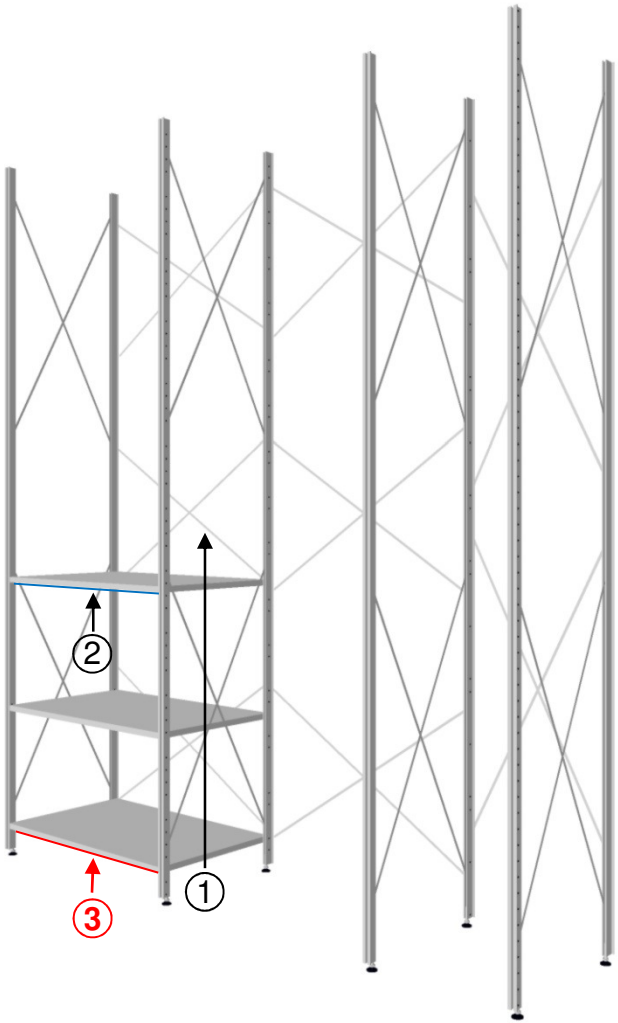

4.0

- Aussrichten

1. Stützen ausnivellieren
   (Gabelschlüssel Nr. 12)
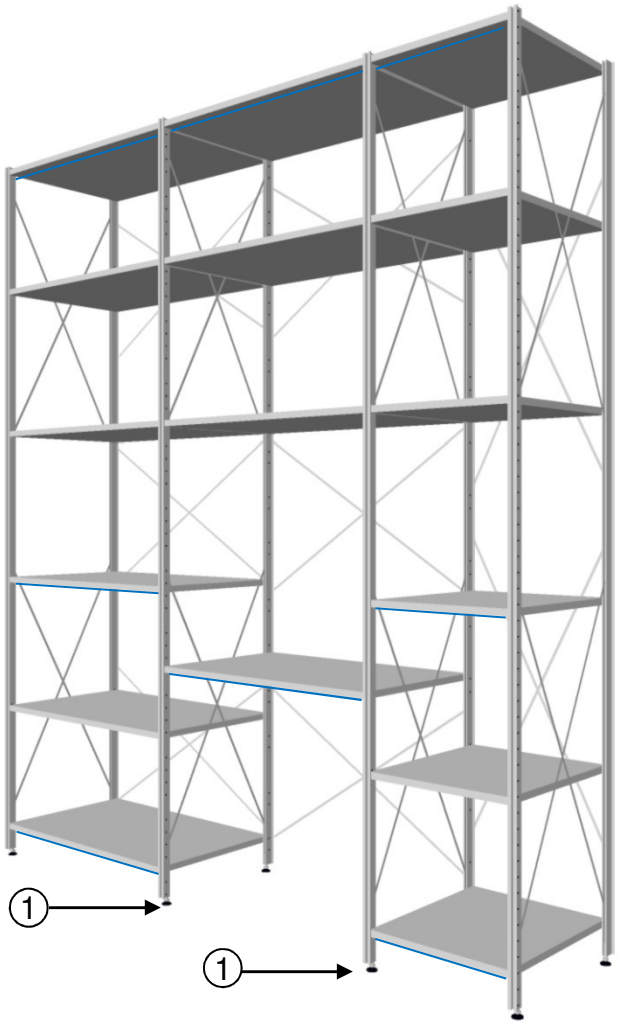
   Bei Bedarf Scheren
   nachjustieren